

REVENIR SUR LA CENTRALE AGILITY



Comment exploiter les caméras RISCO ?

- Les caméras permettent la visualisation en temps réel, avec ou sans NVR
- Caméras + NVR = Enregistrement et relecture d'images
- Caméras sans NVR = Levée de doute visuelle lors l'une alarme
- Caméras avec carte SD (non fournie) sans NVR = Enregistrement de mini-séquences vidéo



SYNOPTIQUE DYNAMIQUE

RISCO CLOUD

BOX - ROUTEUR

RJ45

ENREGISTREURS NVR

RVNVR04002PA
V117004



RVNVR040020A
V117001



RVNVR080020A
V117007



RVNVR160020A
V117010



CAMÉRAS IP FILAIRES

RVCM72P21
D110085



RVCM72P23
D110082



RVCM32P19
D110089



RVCM82E250
D110081



RVCM52P22
D110087



INTÉRIEURES/ EXTÉRIEURES

RVCM52P20
D110086



INTÉRIEURE

RVCM11P18
D110090



CAMÉRAS IP SANS FIL



RVCM32W16
D110093



INTÉRIEURES/ EXTÉRIEURES

RVCM52W14
D110092



INTÉRIEURES

RVCM61H17
D110094



RVCM11W15
D110091



DOMOTIQUE

RP432KPTZ
D110156



1RPZWVS868EU1
D116160



1RPZWVP868EUDE
D116146



1RPZWVP868EU
D116142



1RPZWVS868EU
D110113



Centre de réception d'alarmes Télésurveillance



Modes de programmations :

- Manuel : avec le clavier sans-fil
- En local : avec l'adaptateur USB/RS-232
- A distance par internet : avec les modules IP et/ou 3G et l'application Windows « Configuration Software »

INSTALLATEUR

LOGICIEL DE CONFIGURATION



CLOUD RISCO INSTALLATEUR




CALCULATEUR

Handy App



UTILISATEUR

WEB UTILISATEUR

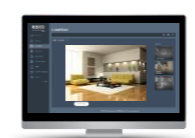

APPLI MOBILE



Solution Smart Home

1RPZWVT868EU
D116158



1RPZWVT868EUER
D116154



- Lumières Allumées
- Porte de garage Verrouillée
- Chauffe eau Allumé
- Porte d'entrée Verrouillée
- Machine à café Allumée
- Chauffage Allumé
- Alarme intérieure Désarmée

