

NOTICE D'UTILISATION DU BOITIER DE SYNTHÈSE réf. 32041

1 INTRODUCTION

Le boîtier de renvoi de synthèse réf. 32041 associé à une centrale d'alarmes techniques permet la signalisation de synthèse par le renvoi des informations d'alarme.

Il est constitué d'une carte électronique comprenant :

- 1 ronfleur
- 1 voyant rouge
- 1 poussoir "test acquit"

Ce boîtier sera placé généralement dans un local décentralisé (par exemple : local gardiennage, bureau du directeur, salle de garde, etc...)



32041

2 ENCOMBREMENT, FIXATION

2.1 dimensions

Boîtier saillie de dimensions extérieures :

Hauteur : 64 mm
Largeur : 62 mm
Profondeur : 19 mm

2.2 fixation

- appuyer sur la partie basse du capot, puis le retirer.
- retirer la carte électronique.
- la fixation murale se fait par vis (Ø 3 mm maxi) au moyen des trous prévus à cet usage.

3 INSTALLATION, RACCORDEMENT


La liaison entre la centrale d'alarme et le/les boîtiers de renvoi de synthèse peut être réalisée en câble téléphonique 3 paires 9/10^{ème} avec écran (non raccordable).

- longueur maximum des liaisons : 1000 m

Avant tout branchement :

- se référer à la centrale d'alarme à laquelle le boîtier de renvoi est raccordé et associé.
- mettre la centrale d'alarme hors tension.

- raccorder les liaisons suivant le schéma ci-contre.

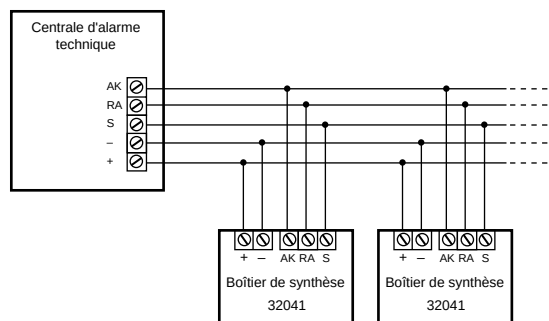

4 FONCTIONNEMENT, CONTROLE, ESSAI

Sur l'apparition d'une alarme issue de la centrale d'alarmes techniques, le voyant rouge et le buzzer du boîtier de synthèse fonctionnent :

- Le voyant rouge signale l'enclenchement d'une alarme sur la centrale.
- Le poussoir "test acquit" permet d'arrêter le ronfleur du boîtier de synthèse et de la centrale d'alarmes.
- Le poussoir "test acquit" permet également un test du bon fonctionnement sonore et lumineux du boîtier de synthèse.

5 CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

- tension d'alimentation : 6 à 30 Vcc.
- consommation : 15 mA maxi.
- température de fonctionnement : -20 à +40 °C.
- capacité maximum des bornes de raccordement : 2 mm².